


UHF KART

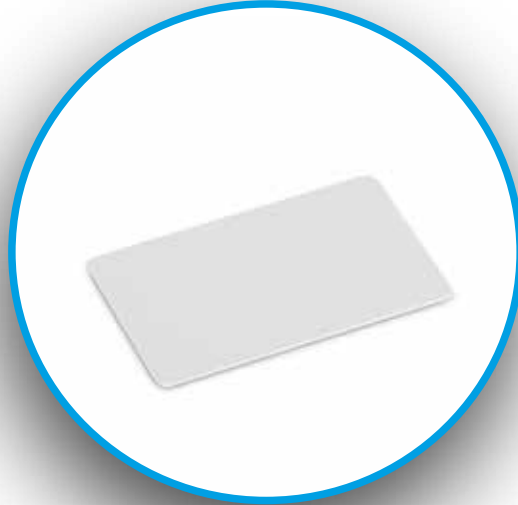

UHF Kartlar , uzun mesafe kart okuyucu sistemleri , personel yönetimi, malzeme yönetimi ve araç geçişlerini yöneten sistemlerde kullanılır. Bariyer sistemlerinde kullanılırken araç ön camına konular ya da UHF antene gösterilerek geçiş yapılır.

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 **Faks:** 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 **Faks:** 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 **Faks:** 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 **Faks:** 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr